Zykluszähler

BENUTZERHANDBUCH

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, Sie mit dem Vergnügen, das Sie mit allen neuen Erfahrungen mit einem Zykluszähler haben werden, bekannt machen zu dürfen! Der ECHO CP100 verfügt über logisch eingestellte “Funktiongruppen”, die dem Benutzer ein schnelles Umschalten auf das gewünschte Symbol erleichtern. Sämtliche im Zykluszähler gespeicherten Informationen sind für die gemeinsame Anwendung auf PC herunterladbar, einschließlich der Geschwindigkeit, der Höhe, des Herzschlages und der UPM (optional), usw.

Bei jedem Rücksetzen vor Fahrtbeginn (auf Null) wird im Speicher (Im Zykluszähler) eine neue Datei erstellt, in der die Datensätze gespeichert werden. Dank dem eingebauten Speicher werden die Daten Ihrer Fahrten selbst nach einem Auswechseln der Batterie sicher aufbewahrt.

Mit seinem ausgezeichneten Aufbau eignet sich der ECHO CP100 bei jeder Witterung und bleibt bei jedem Wetter funktionstüchtig. Da Sie jedoch dank der gut organisierten Software alle Daten über Ihre Fahrt nach dem Herunterladen nochmals betrachten können, vergessen Sie bitte nicht, auf die Straße zu achten.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei jeder Fahrt mit den ECHO CP100! Vielen Dank!

ENGLISH / ITALIANO / DEUTSCH / FRANÇAIS / ESPANÓL / NEDERLANDS

INHALT

1. TASTENBEDIENUNG DE 2
2. DATENEINSTELLMODUS DE 4
A-1. EINSTELLUNG DER BENUTZERDATEN DE 5
A-2. EINSTELLEN DER KALENDERDATEN DE 5
A-3. DIE UHR EINSTELLEN DE 6
A-4. EINSTELLEN DER ZIELZONE DE 6
A-5. EL-EIN/AUS-EINSTELLUNG DE 7
A-6. UPM-EIN/AUS-EINSTELLUNG DE 7
A-7. EINSTELLUNG DES AUFZEICHNUNGSINTERVALLS DE7
A-8. FAHRRAD 1 / FAHRRAD 2 DE 7
A-9. EINSTELLUNG DER UMFANGSDATEN DE 8
A-10. EINSTELLUNG DER KILOMETERZÄHLERDATEN DE 8
A-11. T.RT-DATENEINSTELLUNG DE 8
A-12. EINSTELLUNG DER HÖHENGEWINNDATEN DE 8
A-13. DATENEINSTELLUNG DES HÖHENVERLUSTES DE 9
A-14. EINSTELLUNG DER KALORIENDATEN DE 9
A-15. EINSTELLUNG DER UPM-DATE DE 9
A-16. EINSTELLUNG DER LCD-DATEN DE 9
3. DATENEINSTELLMODUS DE 10
4. FUNKTIONSGRUPPEN-ABBILD DE 11
5. FUNKTIONSGRUPPEN-REIHENFOLGE DE 12
B-1. [INST.] SOFORTIGE FUNKTIONSGRUPPE DE 13
B-2. [SPEED] GESCHWINDIGKEITS-FUNKTIONSGRUPPE DE 14
B-3. [PULSE] PULS-FUNKTIONSGRUPPE DE 14
B-4. [ALTI] HÖHEN-FUNKTIONSGRUPPE DE 15
B-5. [TEMP] TEMPERATUR-FUNKTIONSGRUPPE DE 16
B-6. [RPM] PEDALUMDREHUNG-FUNKTIONSGRUPPE DE 16
B-7. [TOTAL] TOTAL-FUNKTIONSGRUPPE DE 17
6. FUNKTIONENBESCHREIBUNG DE 18
7. EL-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG DE 23
HÖHENEINSTELLMODUS DE 23
8. BEGINN DER MESSUNG DER GESCHWINDIGKEIT, UPM UND DER HERZSCHLAGRATE? DE 24
9. SPEZIFIKATIONEN DE 25
10. MESSUNG DES RADUMFANGS DE 27
BEZUGSTABELLE DER GEBRÄUCHLICHSTEN RADUMFÄNGE DE 27
11. DIE BATTERIE AUSWECHSELN DE 28
12. STÖRUNGSSUCHE DE 29
13. SICHERHEITSMASSNAHMEN DE 30

TASTENBEDIENUNG

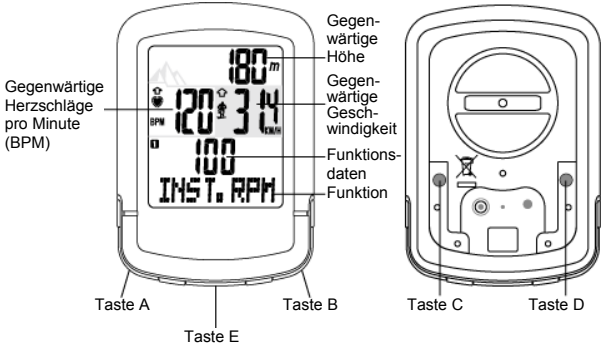

1. Dateneinstellmodus

Taste **A**: Auf diese Taste drücken, um die digitalen Einstellwerte abzuändern oder zu erhöhen. Zum automatischen Erhöhen 1 Sekunde auf die Taste 1 drücken.

Taste **B**: Auf diese Taste drücken, um die digitalen Einstellwerte abzuändern.

Taste **C**: Auf diese Taste drücken, um den Dateneinstellmodus zu verlassen.

Taste **D**: Keine Funktion

Taste **E**: Auf diese Taste drücken, um zum nächsten Dateneinstellmodus zu gelangen.

Dateneinstellvorgang (z.B. Einstellung des Umfanges)

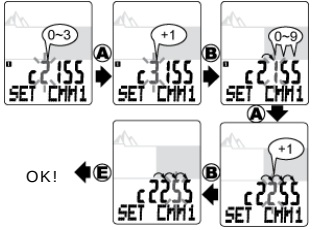

2. Betriebsmodus

Taste **A**: Auf diese Taste drücken, um in eine andere Funktionsgruppe zu wechseln. Zum Rücksetzen der Daten 3 Sekunden drücken (siehe Abbildung rechts).

Taste **B**: Auf diese Taste drücken, um in den Funktionsmodus zu wechseln.

Taste **C**: Auf diese Taste drücken, um in den Dateneinstellmodus zu gelangen / diesen zu verlassen.

Taste **D**: Auf diese Taste drücken, um zwischen Fahrrad 1 oder Fahrrad 2 auszuwählen.

Taste **E**: 5 Sekunden auf diese Taste drücken, um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.

Taste **A** + Taste **B**: 3 Sekunden drücken, um in den Höheneinstellmodus zu gelangen.

3. Höheneinstellmodus

Taste **A**: Auf diese Taste drücken, um die digitale Einstellung abzuändern oder zu erhöhen.

Taste **B**: Auf diese Taste drücken, um in die nächste digitale Einstellung zu wechseln.

Taste **A** + Taste **B**: Auf diese Taste drücken, um die Daten schnell auf Null rückzusetzen. Zum Verlassen des Höheneinstellmodus' 3 Sekunden auf die Taste drücken (der Höheneinstellmodus wird nach 20 Sekunden automatisch verlassen, wenn auf keine Taste gedrückt wird).

Taste **A**: Auf diese Taste drücken, um in eine andere Funktionsgruppe umzuschalten. Zum Rücksetzen der Daten die Taste 3 Sekunden drücken.

außer [SPEED] (Geschwindigkeit) → MAX SPD. (Höchstgeschwindigkeit)

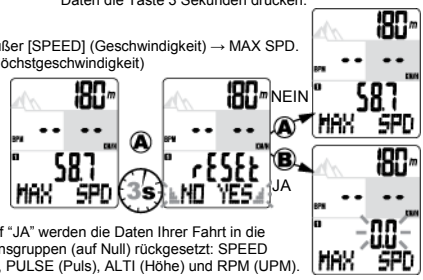

Durch Drücken auf "JA" werden die Daten Ihrer Fahrt in die folgenden Funktionsgruppen (auf Null) rückgesetzt: SPEED (Geschwindigkeit), PULSE (Puls), ALTI (Höhe) und RPM (UPM).

Bei jedem Rücksetzen vor Fahrtbeginn (auf Null) wird im Speicher (im Zykluszähler) eine neue Datei erstellt, in der die Datensätze gespeichert werden.

DATENEINSTELLMODUS

DAS HAUPTGERÄT ZUM AKTIVIEREN DES DATENEINSTELLMODUS' INITIALISIEREN

1. Die Taste A, Taste B und die Taste C 3 Sekunden gleichzeitig drücken, um den Computer zu initialisieren und um alle Daten zu löschen.
2. Die LCD-Segmente werden nach dem Initialisieren des Gerätes automatisch getestet.
3. Zum Abbrechen des LCD-Tests, um die EINHEIT einzustellen, drücken Sie auf eine beliebige Taste.
4. Auf die Taste A drücken, um zwischen"KG" oder "Lb" (Pfund) auszuwählen.
5. Auf die Taste E drücken, um mit dem EINSTELLEN DER BENUTZERDATEN zu beginnen.

DEN DATENEINSTELLMODUS VERLASSEN

Nach 20 Sekunden wird der Dateneinstellmodus automatisch verlassen, wenn auf keine Taste gedrückt wird. Oder drücken Sie auf die Taste C.

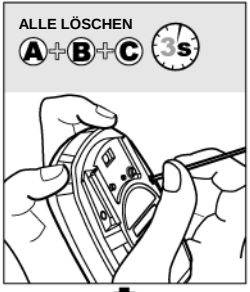

Anzeige des automatischen Laufens

Auf eine beliebige Taste drücken, um in den Dateneinstellmodus zu gelangen.

Dateneinstellmodus

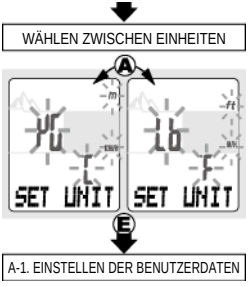

A-1. EINSTELLEN DER BENUTZERDATEN

DATENEINSTELLMODUS

A-1. EINSTELLUNG DER BENUTZERDATEN

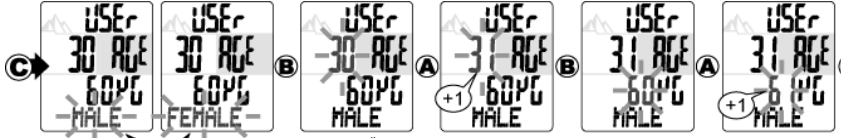

1. Zum Eingeben von “MÄNNLICH” oder “WEIBLICH” auf die Taste A drücken.
2. Zum Abändern der Einstellziffer auf die Taste B drücken.
3. Zum Erhöhen des Altersangabenparameters um je 1 auf die Taste A drücken.
4. Zum Abändern der Einstellziffer auf die Taste B drücken.
5. Zum Erhöhen des Gewichtsangabenparameters um je 1 auf die Taste B drücken.

A-2. EINSTELLEN DER KALENDERDATEN

1. Auf die Taste E drücken, um mit dem EINSTELLEN DER KALENDERDATEN zu beginnen.
2. Zum Erhöhen des Jahresparameters (JAHR) um je 1 auf die Taste A drücken.
3. Zum Einstellen des Monatsparameters (MONAT) auf die Taste B drücken.
4. Zum Erhöhen des Monatsparameters (MONAT) um je 1 auf die Taste A drücken.
5. Zum Einstellen des Tagesparameters (TAG) auf die Taste B drücken.
6. Zum Erhöhen des Tagesparameters (TAG) um je 1 auf die Taste A drücken.

A-3. DIE UHR EINSTELLEN

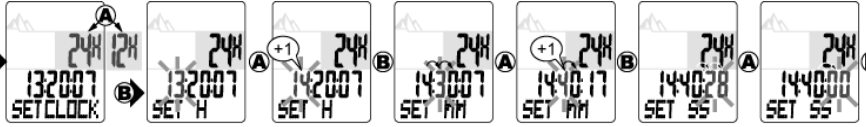

A-4.
EINSTELLEN DER
ZIELZONE

1. Auf die Taste E drücken, um mit dem EINSTELLEN DER UHR zu beginnen.
2. Zum Auswählen zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stundenanzeige auf die Taste A drücken.
3. Zum Einstellen des Stundenparameters (STUNDE) auf die Taste B drücken.
4. Zum Erhöhen des Stundenparameters (STUNDE) um je 1 auf die Taste A drücken.
5. Zum Einstellen des Minutenparameters (MINUTE) auf die Taste B drücken.
6. Zum Erhöhen des Minutenparameters (MINUTE) um je 1 auf die Taste A drücken.
7. Zum Einstellen des Sekundenparameters (SEKUNDE) auf die Taste B drücken.
8. Zum Rücksetzen der Sekundenparameter (SEKUNDE) auf 00 auf die Taste A drücken.

A-4. EINSTELLEN DER ZIELZONE

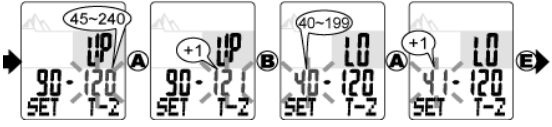

A-5.
EL-EIN/AUS-
EINSTELLUN

1. Auf die Taste E drücken, um mit der EINSTELLUNG DER ZIELZONE zu beginnen.
2. Auf die Taste A drücken, um die UP-Zielzone durch jedes Drücken um 1 zu erhöhen. Die UP-Zielzone (Obergrenze) ist innerhalb 45-240.
   Die UP-Zielzone (Obergrenze) ist innerhalb 45-240.
3. Zum Einstellen der LO-Zielzone auf die Taste B drücken.
4. Auf die Taste A drücken, um die LO-Zielzone durch jedes Drücken um 1 zu erhöhen. Die LO-Zielzone (Untergrenze) ist innerhalb 40-199.
   Die LO-Zielzone (Untergrenze) ist innerhalb 40-199.

A-5. EL-EIN/ AUS-EINSTELLUNG

1. Zum Abändern der EL-EIN/AUS-EINSTELLUNG auf die Taste E drücken.
2. Zum Ein- oder Ausschalten (ON/OFF) des ELs auf die Taste A drücken (siehe auch Seite DE 23).

A-6. UPM-EIN/ AUS-EINSTELLUNG

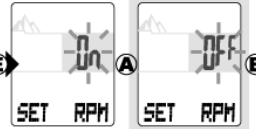

1. Auf die Taste E drücken, um die UPM-EIN/AUS-EINSTELLUNG abzuändern.
2. Zum Ein- oder Ausschalten (ON/OFF) des UPM auf die Taste A drücken.

A-7. EINSTELLUNG DES AUFZEICHNUNGSINTERVALLS

A-8. FAHRRAD 1 / FAHRRAD 2

1. Auf die Taste E drücken, um mit der EINSTELLUNG DES AUFZEICHNUNGSINTERVALLS zu beginnen.
2. Zum Wechseln der REC TIME (Aufzeichnungsdauer) durch Auswählen zwischen 5, 10, 30, 60 oder Aus auf die Taste A drücken.

A-8. FAHRRAD 1 / FAHRRAD 2

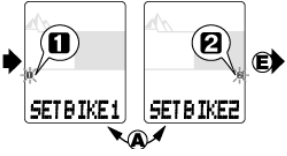

1. Auf die Taste A drücken, um das Fahrrad 1 oder Fahrrad 2 einzustellen.
2. Auf die Taste E drücken, um den Umfang einzustellen.

Angaben zur Speicher-Aufzeichnungsdauer:

Aufzeichnungsintervall (in Sekunden)	REC TIME (Aufzeichnungsdauer) (in Stunden)
5	19.5
10	39
30	117
60	234

A-9. EINSTELLUNG DER UMFANGSDATEN

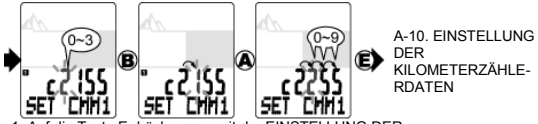

1. Auf die Taste E drücken, um mit der EINSTELLUNG DER UMFANGSDATEN zu beginnen.
2. Zeigt den Standardwert “c2155” (2155 mm) an. Messen Sie den Radumfang und siehe Radgrößen-Tabelle (Seite DE27).
3. Den Wert des UMFANGES laut der Anweisung unter den Vorgängen DATENEINSTELLUNG (siehe Seite DE 2) einstellen.

A-10. EINSTELLUNG DER KILOMETERZÄHLERDATEN

(Kilometerzähler des Fahrrades 1/2)

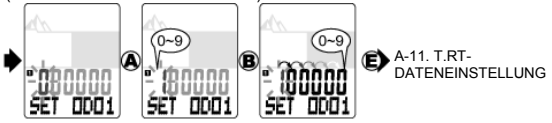

1. Auf die Taste E drücken, um mit der EINSTELLUNG DES KILOMETERZÄHLERS zu beginnen. Der Dateneinstellbereich des Kilometerzählers (ODO) beträgt 0-999999 km (Meilen).
2. Den Kilometerzähler (ODO) laut Anweisung unter den Vorgängen DATENEINSTELLUNG einstellen.

A-11. T.RT-DATENEINSTELLUNG

(Gesamtfahrdauer; Fahrrad 1/2)

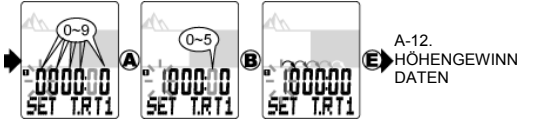

1. Auf die Taste E drücken, um mit der EINSTELLUNG DER GESAMTFAHRDAUER (T.RT) zu beginnen.
   Der Einstellbereich der T.RT-Daten beträgt 0000h00m-9999h59m.
2. Die T.RT (Gesamtfahrdauer) laut der Anweisung unter den Vorgängen DATENEINSTELLUNG einstellen.

A-12. EINSTELLUNG DER HÖHENGEWINNDATEN

(Gesamthöhengewinn; Fahrrad 1/2)

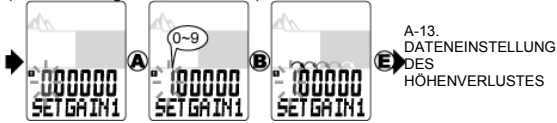

1. Auf die Taste E drücken, um mit der EINSTELLUNG DES HÖHENGEWINNS zu beginnen. Der Einstellbereich des ALTI GAIN (Höhenverlustes) beträgt 0-999999 m (Fuss).
2. Den ALTI GAIN (Höhenverlust) laut der Anweisung unter den Vorgängen DATENEINSTELLUNG einstellen.

A-13. DATENEINSTELLUNG DES HÖHENVERLUSTES

(Gesamthöhenverlustes; Fahrrad 1/2)

1. Auf die Taste E drücken, um mit der EINSTELLUNG DES HÖHENVERLUSTES zu beginnen. Der Dateneinstellbereich des ALTI LOSS (Höhenverlustes) beträgt 0-999999 m (Fuss).
2. Den ALTI LOSS (Höhenverlust) laut Anweisung unter den Vorgängen DATENEINSTELLUNG einstellen.

A-15. EINSTELLUNG DER UPM-DATEN

(Gesamtanzahl der UPM "Pedalumdrehung")

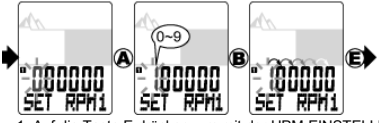

1. Auf die Taste E drücken, um mit der UPM-EINSTELLUNG zu beginnen. Der Einstellbereich der Anzahl der UPM-Daten beträgt 0-999999 (*100) Umdrehungen.
2 .Die UMP laut der Anweisung unter den Vorgängen DATENEINSTELLUNG einstellen.

A-14. EINSTELLUNG DER KALORIENDATEN

(Kalorienverbrauch; Fahrrad 1/2)

1. Auf die Taste E drücken, um mit der EINSTELLUNG DER KALORIENZAHL zu beginnen. Der Einstellbereich der KALORIENDATEN beträgt 0-999999 kcal.
2. Die KALORIEN laut der Anweisung unter den Vorgängen DATENEINSTELLUNG einstellen.

A-16. EINSTELLUNG DER LCD-DATEN

(Einstellung der LCD-Helligkeit)

1. Auf die Taste E drücken, um mit der LCD-EINSTELLUNG zu beginnen.
2. Auf die Taste A drücken, um zwischen den Stufen L1, L2, L3 oder L4 auszuwählen.

EINSTELLUNG DES DIREKTZUGRIFFS

Der Einstellmodus ist von diesen Funktionen der [TOTAL] Gesamtfunktionsgruppen durch Drücken auf die Taste C direkt zugreifbar.

ODO (Kilometerzähler)	**T.RT** (Gesamtfahrdauer)	**ALTI GAIN** (Höhengewinn)	**ALTI LOSS** (Höhenverlust)	**CALORY** (Kalorien)	**RPM** (UMP)
Kilometerzähler des Fahrrades 1/2	Gesamtfahrdauer; Fahrrad 1/2	Höhengewinn während der Fahrt; Fahrrad 1/2	Höhenverlust während der Fahrt; Fahrrad 1/2	Kalorienverbrauch; Fahrrad 1/2	Pedalumdrehungen; Fahrrad 1/2

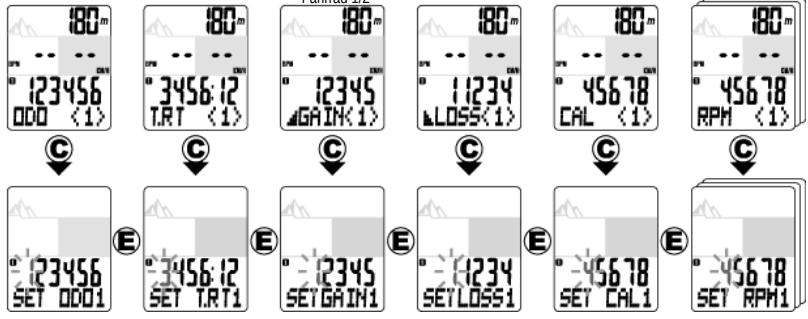

A-10. EINSTELLUNG DER KILOMETERZÄHLERDATEN (ODO) DE 8

A-11. EINSTELLUNG DER DATEN DER GESAMTFAHRDAUER (T.RT) DE 8

A-12. EINSTELLUNG DER DATEN DES HÖHENGEWINNS DE 8

A-13. EINSTELLUNG DER DATEN DES HÖHENVERLUSTES DE 9

A-14. EINSTELLUNG DER KALORIENDATEN DE 9

A-15. EINSTELLUNG DER UPM-DATEN DE 9

FUNKTIONSGRUPPEN-ABBILD

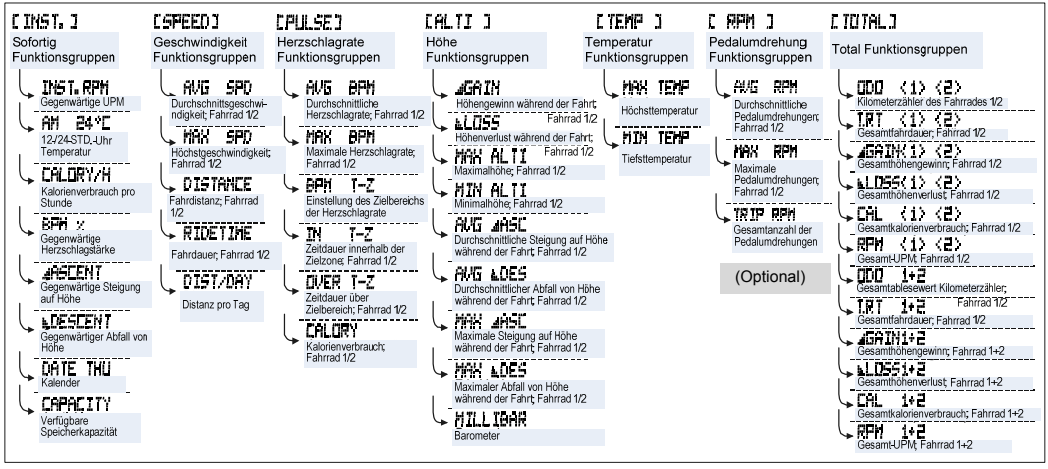

FUNKTIONSGRUPPEN-REIHENFOLGE

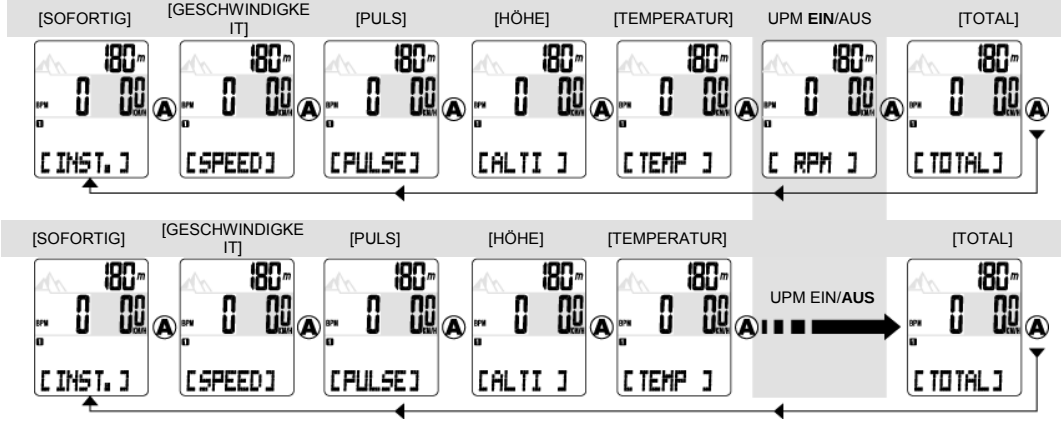

FUNKTIONSGRUPPEN-REIHENFOLGE

B-1. [INST.] SOFORTIGE FUNKTIONSGRUPPE

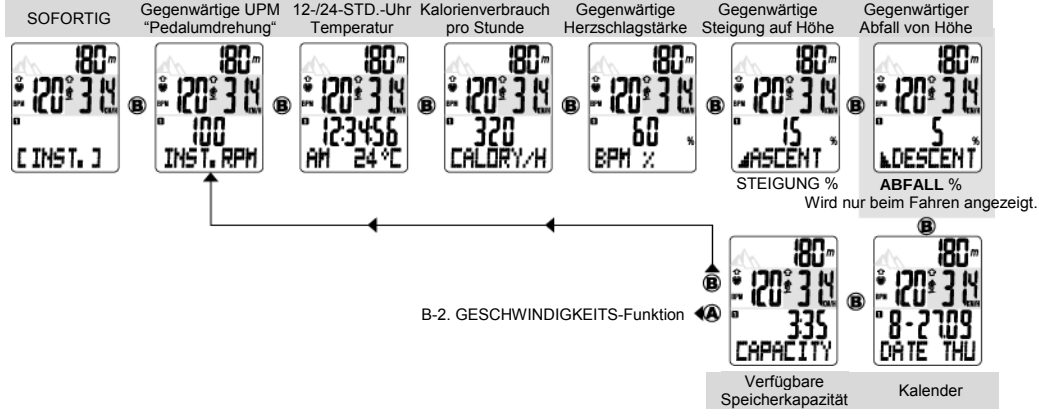

FUNKTIONSGRUPPEN-REIHENFOLGE

B-2. [SPEED] GESCHWINDIGKEITS-FUNKTIONSGRUPPE

Geschwindigkeit	Durchschnitts-geschwindigkeit; Fahrrad 1/2	Höchst-geschwindigkeit; Fahrrad 1/2	Fahrdistanz; Fahrrad 1/2	Fahrdauer; Fahrrad 1/2	Distanz pro Tag
[SPEED]	AVG SPD	MAX SPD	DISTANCE	RIDETIME	DIST/DAY

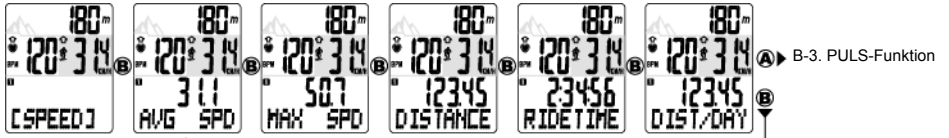

B-3. [PULSE] PULS-FUNKTIONSGRUPPE

Puls	Durchschnittliche Herzschlagrate; Fahrrad 1/2	Maximale Herzschlagrate; Fahrrad 1/2	Einstellung des Zielbereichs der Herzschlagrate	Zeitdauer innerhalb der Zielzone; Fahrrad 1/2	Zeitdauer über Zielbereich; Fahrrad 1/2	Kalorienverbrauch; Fahrrad 1/2
[PULSE]	AVG BPM	MAX BPM	BPM T-Z	IN T-Z	OVER T-Z	CALORY

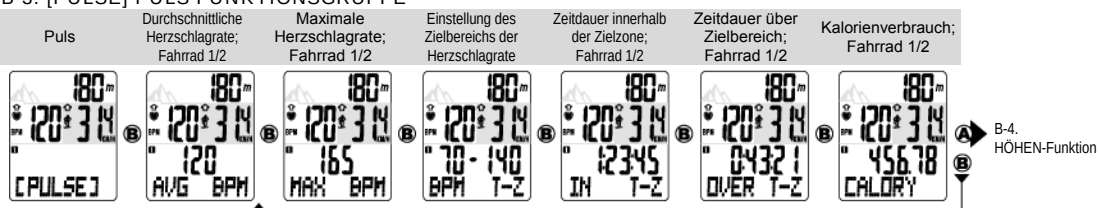

B-4. [ALTI] HÖHEN-FUNKTIONSGRUPPE

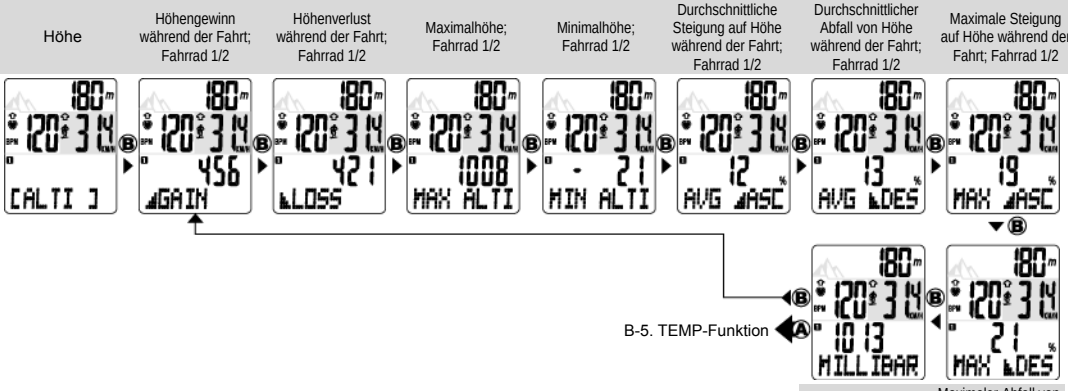
Höhe
Höhengewinn während der Fahrt; Fahrrad 1/2
Höhenverlust während der Fahrt; Fahrrad 1/2
Maximalhöhe; Fahrrad 1/2
Minimalhöhe; Fahrrad 1/2
Durchschnittliche Steigung auf Höhe während der Fahrt; Fahrrad 1/2
Durchschnittlicher Abfall von Höhe während der Fahrt; Fahrrad 1/2
Maximale Steigung auf Höhe während der Fahrt; Fahrrad 1/2
[ALTI]
GAIN 456
LOSS 421
MAX ALTI 1008
MIN ALTI -21
AVG ASC 12 %
AVG DES 13 %
MAX ASC 19 %
B-5. TEMP-Funktion
MILLIBAR 1013
MAX DES 21 %
Barometer
Maximaler Abfall von Höhe während der Fahrt; Fahrrad 1/2

B-5. [TEMP] TEMPERATUR-FUNKTIONSGRUPPE

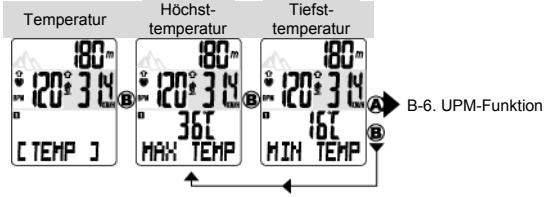

B-6. [RPM] PEDALUMDREHUNG-FUNKTIONSGRUPPE (Optional)

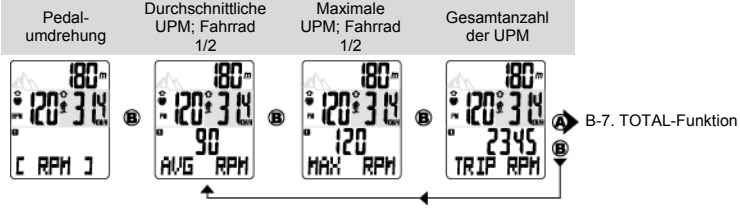

B-7. [TOTAL] TOTAL-FUNKTIONSGRUPPE

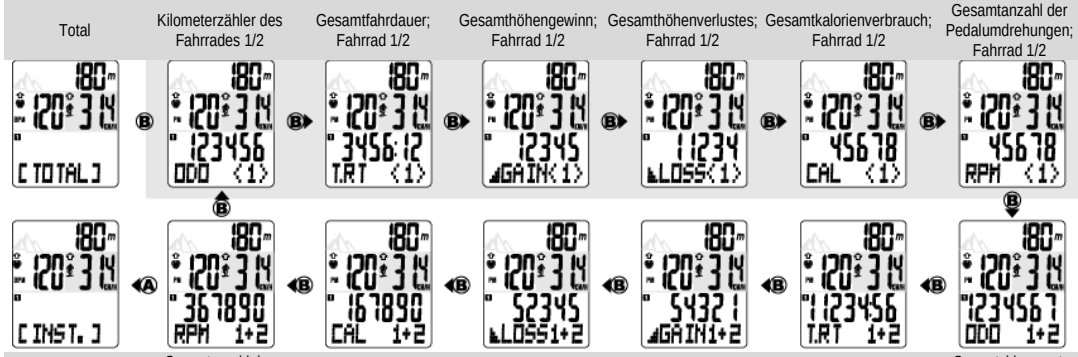

z.B.

ODO <1> Kilometerzähler; Fahrrad 1

T.RT <2> Gesamtfahrdauer; Fahrrad 2

CAL 1+2 Kalorien; Fahrrad 1 + Fahrrad 2

[INST.]

INST.-UPM: Gegenwärtige UPM (Optional)

Die gegenwärtige UPM steht für die Pedalumdrehungen pro Minute (UPM).

Uhr & Temperatur: Anzeigeformat der Uhr 12 HR AM/PM (12 Stunden) oder 24HR (24 Stunden) / Temperaturanzeige in °C oder °F.

1. Beim Einstellen der Uhrzeit kann der Benutzer im Dateneinstellmodus zwischen zwei Zeitanzeigeformaten auswählen: 12 Stunden oder 24 Stunden.
2. 12H bedeutet 12 Stunden, 24H bedeutet 24 Stunden.
3. Mit dieser Funktion zeigt dieser Computer die gegenwärtige Temperatur an.

KALORIEN/STD.: Kalorienverbrauch pro Stunde

1. Berechnet die Anzahl der verbrauchten Kalorien pro Stunde, die von der gegenwärtigen Herzschlagrate abhängig ist.
2. Durch Erhöhen oder Verringern der Herzschlagstärke kann der Parameter des beabsichtigten Kalorienverbrauchs gesteuert werden.
3. Der Bereich des Kalorienverbrauchswertes ist zwischen 0-3333 Kcal.

BPM%: Gegenwärtige Herzschlagstärke

Mit dieser Funktion zeigt der Computer die gegenwärtige Herzschlagstärke während dem Radfahren an.

Kalender

1. Kalender ab Jahr 2010 bis 2099.
2. Bei der Dateneingabe wird der Wochentag automatisch angezeigt.
3. Den Kalenderparameter laut Anweisung unter den Vorgängen DATENEINSTELLUNG auf Seite DE 5 einstellen.

Gegenwärtige Steigung auf Höhe/gegenwärtiger Abfall von Höhe

Mit dieser Funktion zeigt der Computer den Parameter der gegenwärtigen Steigung auf Höhe/des gegenwärtigen Abfalls von Höhe während dem Radfahren an.

Verfügbare Speicherkapazität

Mit dieser Funktion zeigt dieser Computer die verfügbare Speicherkapazität an. Anzeige in HH:MM.

[SPEED]

GESCHWINDIGKEIT: Gegenwärtige Geschwindigkeit

1. Die gegenwärtige Geschwindigkeit wird während dem Fahren stets im mittleren Display angezeigt.
2. Die Geschwindigkeitsdaten werden jede Sekunde aktualisiert.
3. Fahrrad 1: Falls Sie mit diesem Fahrrad nicht länger als 4 Sekunden fahren, werden die Geschwindigkeitsdaten auf Null rückgesetzt.
   Fahrrad 2: Falls Sie mit diesem Fahrrad nicht länger als 2 Sekunden fahren, werden die Geschwindigkeitsdaten auf Null rückgesetzt.

DURCHSCHN. GESCHW.: Durchschnittliche Geschwindigkeit; Fahrrad 1/2

1. Mit dieser Funktion zeigt der Computer Ihre durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit an.
2. Bei jedem Rücksetzen des Computers oder beim Auswechseln der Batterie wird die Aufzeichnung der durchschnittlichen Geschwindigkeit gelöscht.
3. Der Wert "0.0" wird angezeigt, wenn die Fahrdauer weniger als 6 Sekunden beträgt.
4. Die Anzeige wird alle Sekunde aktualisiert, wenn die Fahrdauer länger als 6 Sekunden ist.
5. Die folgenden Daten werden vom Computer automatisch auf Null

rückgesetzt, wenn die FAHRDAUER über 100 Stunden oder die DISTANZ mehr als 1000 km (oder Meilen) beträgt: RIDETIME (Fahrdauer), DISTANCE (Fahrdistanz), AVG SPD (Durchschnittsgeschwindigkeit).

MAX. GESCHW.: Höchstgeschwindigkeit; Fahrrad 1/2

1. Mit dieser Funktion wird der Computer die Höchstgeschwindigkeit aufzeichnen, die Sie bei jeder Fahrt erreichen.
2. Bei jedem Rücksetzen des Comuters oder nach jedem Auswechseln der Batterie wird die Aufzeichnung der Höchstgeschwindigkeit gelöscht.

DISTANZ: Fahrdistanz; Fahrrad 1/2

1. Die DISTANZ bezieht sich auf die während einer Fahrt insgesamt zurückgelegte Distanz.
2. Bei jedem Rücksetzen des Computers oder nach einem Auswechseln der Batterie wird die Aufzeichnung der zurückgelegten Distanz gelöscht.

FAHRDAUER: Fahrdauer; Fahrrad 1/2

1. Die FAHRDAUER bezieht sich auf die während einer Fahrt zusammengezählte Fahrdauer.
2. Bei jedem Rücksetzen des Computers oder nach einem Auswechseln der Batterie wird die Aufzeichnung der zurückgelegten Distanz gelöscht.
3. Beim Empfang der Signale vom Rad beginnt der Computer automatisch damit, die Fahrdauer zu messen. Falls Sie mit dem Fahrrad 1 fahren, fährt der Computer jedes Mal, wenn Sie anhalten, damit fort, die Fahrdauer 4 weitere Sekunden lang zusammenzuzählen, um sicherzustellen, dass keine Signale vom Rad mehr empfangen werden. Beim Fahren mit dem Fahrrad 2 zählt der Computer die Fahrdauer auf die gleiche Weise jeweils 2 weitere Sekunden weiter. Die zuviel dazu gezählte Fahrdauer wird dann vom Computer automatisch abgezählt, um die richtige Fahrdauer anzuzeigen.

DIST/TAG: Distanz pro Tag

1. Mit der DIST/TAG-Funktion zählt der Computer die während Ihrer Fahrt zurückgelegte Distanz an einem Tag zusammen.
2. Die DIST/TAG-Daten werden täglich um Mitternacht (12:00:00a.m. oder 0:00:00) automatisch gelöscht.

[PULSE]

PULS: Herzschlagrate

Zeigt die gegenwärtige Herzschlagrate (BPM) links neben dem mittleren Display an.

AVG BPM: Durchschnittliche Herzschlagrate; Fahrrad 1/2

Berechnet die durchnschnittliche Herzschlagrate während dem Trainieren: Mit Hilfe dieses Wertes kann festgestellt werden, ob sich der Zustand des Herzes und der Lunge durch die gleiche Intensität des Trainierens verbessert hat.

MAX BPM: Maximale Herzschlagrate; Fahrrad 1/2

Überwacht die maximale Herzschlagrate während dem Training und zeichnet diese auf.

BPM T-Z: Zielzone der Herzschlagrate

Mit dieser Funktion zeigt der Computer die Obergrenze (UP) und die Untergrenze (LO) der Zielzone.

IN T-Z: Zeit innerhalb der Zielzone; Fahrrad 1/2

Berechnet die Trainierdauer innerhalb der Zielzone und zeichnet diese auf.

OVER T-Z: Zeit über der Zielzone; Fahrrad 1/2

Berechnet die Trainierdauer über der Zielzone und zeichnet diese auf.

KALORIEN: Kalorienverbrauch; Fahrrad 1/2

1. Berechnet die Anzahl der während dem ganzen Trainierprozess verbrauchten Kalorien, d.h. nicht nur durch das Trainieren alleine.
2. Männer verbrennen bei der gleichen Herzschlagrate mehr Kalorien als Frauen. Gleichzeitig die die Herzschlagrate beim Ausüben des gleichen Trainings mit der gleichen Intensität bei Frauen höher als bei Männern.
3. Der Kalorienverbrauch hängt von der Herzschlagrate, des Geschlechts, Körpergewichts und von der Art des Trainierens ab.
4. Die Einheit für Kalorien lautet Kcal.
5. Der Bereicht reicht von 0 Kcal bis 9999,99 Kcal.
6. Die Kalorien werden berechnet, wenn die Herzschlagrate gleich oder höher ist als 90 bpm (Schläge pro Minute).

[ALTI]

ALTI: Gegenwärtige Höhe

1. Die Anzeige der gegenwärtigen Höhe wird stets im oberen Display anegzeigt.
2. Für eine genaue Basishöhe sollte der Radfahrer die Höhe vor jeder Fahrt kalibrieren.
3. Die Messung basiert auf dem Prinzip, dass der Luftdruck bei zunehmender Höhe abnimmt.
4. Die Höhe wird anhand des atmosphärischen Drucks gemessen, so dass dies wetterabhängig ist.
5. Die Daten über die Höhe können von einer topographischen Landkarte oder im Internet entnommen werden.
6. Die Höhenmessung mit dem Höhenmeßgerätes wird werkseitig vor Lieferung ab Werk mit dem präzisen Instrument vorkalibriert.

GEWINN/VERLUST: Gewinn an Höhe während der Fahrt; Fahrrad 1/2 / Verlust an Höhe während der Fahrt; Fahrrad 1/2

1. Mit dieser Funktion wird der Gewinn an Höhe während einer Fahrt zusammengezählt.
2. Beim Fahren auf Steigungen wird der Gewinn an Höhe dabei mit dem Höhenmeßgerät zusammengezählt. Bei einem Hinunterfahren wird der Computer den Verlust an Höhe zusammenzählen.
3. Mit dem Höhenmeßgerät wird jeweils nur der Gewinn an Höhe während Ihrer Fahrt zusammengezählt.

MAX ALTI/MIN ALTI (Max. Höhe/Min. Höhe):
Maximale Höhe; Fahrrad 1/2 / Minimale Höhe; Fahrrad 1/2

1. Mit dieser Funktion zeigt der Computer die maximale/minimale Höhe an, die Sie während einer Fahrt erreichen.
2. Bei einem Rücksetzen oder Auswechseln der Batterie wird die Aufzeichnung der maximalen / minimalen Höhe gelöscht.

DURCHSCHN. STE./ABF.: Durchschnittliche Steigung auf die Höhe; Fahrrad 1/2 / Abfall von der Höhe während der Fahrt; Fahrrad 1/2.

1. Mit dieser Funktion zeigt der Computer die durchschnittliche Steigung auf die Höhe/Abfall von der Höhe während der Fahrt an.
2. Bei jedem Rücksetzen oder nach jedem Auswechseln der Batterie wird die Aufzeichnung der durchschnittlichen Steigung auf die Höhe/Abfall von der Höhe gelöscht.

MAX. STE./ABF.: Maximale (MAX) Anstieg an Höhe während der Fahrt; Fahrrad 1/2 / Maximale (MAX) Abfall von der Höhe während der Fahrt; Fahrrad 1/2.

1. Mit dieser Funktion zeichnet der Computer Ihren maximalen / minimalen Anstieg auf eine Höhe / Abfall von einer Höhe während der Fahrt auf.
2. Bei jedem Rücksetzen des Computer oder nach jedem Auswechseln der Batterie wird die Aufzeichnung des maximalen / minimalen Anstieges auf eine Höhe / Abfalls von einer Höhe während der Fahrt gelöscht.

MILLIBAR: Barometer

1. Das Höhenmeßgerät ist grundsätzlich ein Barometer, wobei Millibar eine Einheit ist, mit der der atmosphärische Druck ausgedrückt wird (z.B. beträgt der atmosphärische Standarddruck auf dem Meeresspiegel ungefähr 1013 Millibar.)
2. Mit dem Höhenmeßgerät wird der Millibar-Wert in die gegenwärtige Höhe umgerechnet.
3. Bitte beachten: Auf der Unterseite des Hauptgerätes ist dieses mit einem Loch versehen, das zum Messen des Luftdruckes dient. Dieses Loch für die Messung muss jederzeit sauber gehalten werden. Stecken Sie auch niemals Gegenstände in dieses Loch ein, um Schäden vorzubeugen.

[TEMP]

TEMP: Temperatur

In diesem Modus wird die Temperatur automatisch erkannt. Die Temperatur kann wahlweise entweder in °C oder in °F angezeigt werden. Diese Funktion wird das Vergnügen bei Ihrem Radfahren im Freien weiter verstärken.

MAX TEMP/MIN TEMP.: Maximale Temperatur / Minimale Temperatur

1. Mit dieser Funktion zeigt der Computer die maximale / minimale Temperatur während der Fahrt an.
2. Bei jedem Rücksetzen des Computers oder nach einem Auswechseln der Batterie wird die Aufzeichnung der maximalen / minimalen Temperatur gelöscht.

[RPM] (Optional)

UPM: Pedalumdrehung

Die gegenwärtige UPM steht für die Pedalumdrehungen pro Minute (UPM).

AVG RPM: Durchschnittliche Anzahl der Pedalumdrehungen

1. With this function, the computer will display the average cadence during riding. It's updated per second.
2. Bei jedem Rücksetzen des Computers oder nach einem Auswechseln der Batterie wird die Aufzeichnung der durchschnittlichen Kadenz gelöscht.

MAX RPM: Höchstanzahl der Pedalumdrehungen

1. Mit dieser Funktion zeichnet der Computer Ihre maximale Kadenz während der Fahrt auf.
2. Bei jedem Rücksetzen des Computers oder nach einem Auswechseln der Batterie wird die Aufzeichnung der MAX RPM (maximalen Umdrehungszahl) während einer Fahrt gelöscht.

[TOTAL]

ODO<1>, ODO<2>: Kilometerzähler des Fahrrad 1/2

1. Mit ODO 1, ODO 2 wird die gesamte Distanz zusammengezählt, solange Sie mit dem Fahrrad fahren.
2. Die Daten unter ODO 1, ODO 2 können durch Rücksetzen nicht gelöscht werden.

T.RT<1>, T.RT<2>: Gesamtfahrdauer; Fahrrad 1/2

1. Mit dieser Funktion zählt der Computer die Gesamtfahrdauer mit

einem Fahrrad zusammen.
2. Die Daten der Gesamtfahrdauer können durch das Rücksetzen nicht gelöscht werden.

UPM<1>, UPM<2>: Gesamtanzahl der Umdrehungen; Fahrrad 1/2
1. Mit UPM 1, UPM 2 wird die Gesamtanzahl der Pedalumdrehungen zusammengezählt, solange Sie mit dem Fahrrad fahren.
2. Die Daten unter UPM1, UPM 2 können durch Rücksetzen nicht gelöscht werden.

ODO <1>+<2>: Gesamtanzahl der Kilometer auf dem Kilometerzähler; Fahrrad 1+2
1. Mit dieser Funktion zählt der Computer die Gesamtdistanz zusammen, die Sie mit den beiden Fahrrädern zurücklegen.
2. Die Gesamtanzahl des ODO 1 und ODO 2 ist gleich ODO 1+2 (d.h. die Gesamtdistanz der Fahrräder 1 und 2).
3. Die Daten der Gesamtanzahl Kilometer auf dem Kilometerzähler können durch Rücksetzen nicht gelöscht werden.

T.RT <1>+<2>: Gesamtfahrdauer; Fahrrad 1+2
1. Mit dieser Funktion zählt der Computer die Gesamtfahrdauer der Fahrt mit den beiden Fahrrädern zusammen.
2. Die Gesamtanzahl der T.RT 1 und T.RT 2 ist gleich T.RT 1+2 (d.h. Gesamtfahrdauer der Fahrräder 1 und 2).
3. Die zusammengezählte Gesamtfahrdauer mit mit Fahrrad 1 und 2 können durch Rücksetzen nicht gelöscht werden.

RPM <1>+<2>: Gesamtanzahl der Pedalumdrehungen; Fahrrad 1+2.
1. Mit UPM 1+2 wird die Gesamtanzahl der Pedalumdrehungen zusammengezählt, solange Sie mit dem Fahrrad fahren. Fahrrad 1 und Fahrrad 2 haben eine eigene UPM 1 bzw. UPM 2. UPM 1+2 ist die Gesamtanzahl nach RPM 1 plus RPM 2.
2. Die Daten der UPM 1+2 können durch Rücksetzen nicht gelöscht werden, sondern nur durch Löschen.
3. Der tatsächliche Wert wird mit Einhundert mit der auf dem Bildschirm angezeigten Zahl multipliziert (z.B. 188 bedeutet 18800 Umdrehungen).

Geschwindigkeits-Schrittmacher
1. Der Schrittmacher-Pfeil zeigt den Vergleich zwischen der gegenwärtigen und der durchschnittlichen Geschwindigkeit.
2. Wenn die gegenwärtige Geschwindigkeit höher ist als oder gleich der durchschnittlichen Geschwindigkeit, blinkt das Aufwärtspfeilsymbol ⇧ im Display.
3. Ist die gegenwärtige Geschwindigkeit niedriger als die durchschnittliche Geschwindigkeit, blinkt das Abwärtspfeilsymbol ⇩ im Display.

Zielzonen-Schrittmacher
1. Der Schrittmacher-Pfeil zeigt den Vergleich zwischen der gegenwärtigen Herzschlagrate und der durchschnittlichen Herzschlagrate.
2. Wenn die gegenwärtige Herzschlagrate höher ist als oder gleich der durchschnittlichen Herzschlagrate, blinkt das Aufwärtspfeilsymbol ⇧ im Display.
3. Ist die gegenwärtige Hrzschlagrate niedriger als die durchschnittliche Herzschlagrate, blinkt das Abwärtspfeilsymbol ⇩ im Display.

EL-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

1. Das Symbol “ ” erscheint, um anzuzeigen, dass die Funktion der EL-Hintergrundbeleuchtung im Funktionszustand ist.
2. Die EL-Hintergrundbeleuchtung leuchtet 5 Sekunden nach dem Drücken auf die Taste E auf.

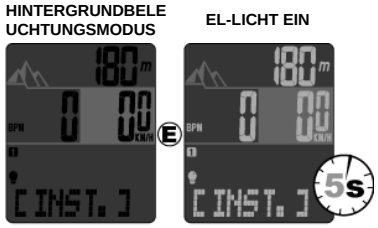

HÖHENEINSTELLMODUS

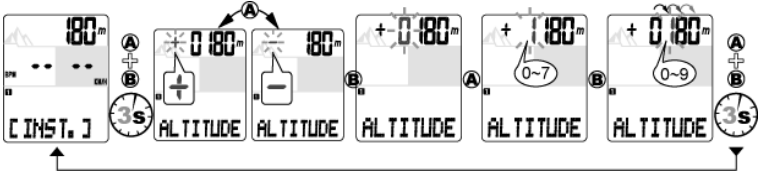

- Unter der Einheit “m” (Meter) ist der Bereich der Höheneinstellung innerhalb -499 und +7999.
- Unter der Einheit “ft” (Fuss) ist der Bereich der Höheneinstellung innerhalb -1599 und +25999.

BEGINN DER MESSUNG DER GESCHWINDIGKEIT, UPM UND DER HERZSCHLAGRATE?

Das Hauptgerät auf den Träger setzen.
Das Hauptgerät beginnt danach mit dem Messen der Geschwindigkeit (und optional der RPM).
Beim Anzeigen des Schlafmodus' können Sie auf die Taste A, Taste B oder auf die Taste E drücken, um das Gerät aufzuwecken und um mit dem Messen der Geschwindigkeit (und optional der UPM) zu beginnen.
Zum Messen der Herzschlagrate ziehen Sie sich den Brustgürtel an.

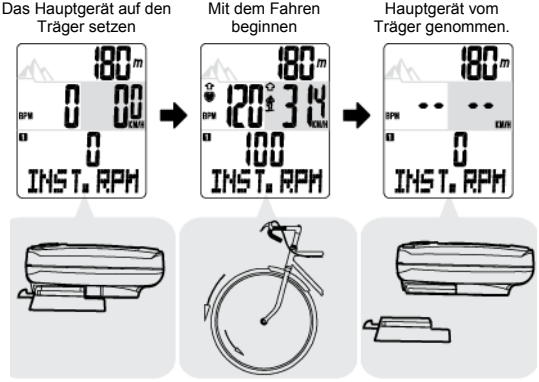

AUTOM. EIN-/AUSSCHALTEN
Um den Strom der Batterie zu sparen schaltet dieser Computer automatisch aus und zeigt lediglich die Nachricht "SLEEP" (Schlafmodus) an, wenn er ungefähr 15 Minuten nicht betätigt wird. Bei einem darauffolgenden Radfahren oder Drücken auf die Taste schaltet der Computer nach ungefähr 20 Sekunden automatisch wieder ein.

SPEZIFIKATIONEN

Symbol	Funktion	Spezifikationen
[INST.]	**Sofortig-Funktionsgruppe**	
INST.RPM	Gegenwärtige UPM	0-199 UPM
AM 24°C	12-/24-Stunden-Uhr Gegenwärtige Temperatur	1H:00M:00S-12H:59M:59S 0H:00M:00S-23H:59M:59S -10°C-60°C/14°F-140°F
CALORY/H	Gegenwärtiger Verbrauch pro Stunde	0-9999Kcal
BPM %	Gegenwärtige Herzschlagstärke	0-100%
◢ASCENT	Gegenwärtige Steigung auf Höhe	0-99%
◣DESCENT	Gegenwärtiger Abfall von Höhe	0-99%
DATE THU	Kalender	MM:TT:JJ, Woche, 2000-2099
CAPACITY	Verfügbare Speicherkapazität	19H30M~234H00M
[SPEED]	**Geschwindigkeits-Funktionsgruppe**	
AVG SPD	Durchschnittsgeschwindigkeit; Fahrrad 1/2	0-199.9km/h/0-120.0m/h
MAX SPD	Höchstgeschwindigkeit; Fahrrad 1/2	0-199.9km/h / 0-120.0m/h
DISTANCE	Fahrdistanz; Fahrrad 1/2	0-999.99km / Meilen
RIDETIME	Fahrdauer; Fahrrad 1/2	0H:00M:00S-99H:59M:59S
DIST/DAY	Distanz pro Tag	0-999.99km/ Meilen
[TEMP.]	**Temperatur-Funktionsgruppe**	
MAX TEMP	Höchsttemperatur	-10°C-60°C / 14°F-140°F
MIN TEMP	Tiefsttemperatur	-10°C-60°C / 14°F-140°F

Symbol	Funktion	Spezifikationen
[PULSE]	**Herzschlag-Funktionsgruppe**	
AVG BPM	Durchschnittliche Herzschlagrate; Fahrrad 1/2	40-240bpm
MAX BPM	Maximale Herzschlagrate; Fahrrad 1/2	40-240bpm
BPM T-Z	Einstellung der Herzschlagraten-Zielzone	HOCH: 45-240 bpm NIEDRIG: 40-199 bpm HOCH-NIEDRIG >=5
IN T-Z	Zeit innerhalb Zielzone; Fahrrad 1/2	0H:00M:00S-99H:59M:59S
OVER T-Z	Zeitdauer über Zielbereich; Fahrrad 1/2	0H:00M:00S-99H:59M:59S
CALORY	Kalorienverbrauch; Fahrrad 1/2	0-9999.99Kcal
[ALTI.]	**Höhen-Funktionsgruppe**	
◢GAIN	Höhengewinn während der Fahrt; Fahrrad 1/2	0-999999m / 0-999999 Fuss
◣LOSS	Höhenverlust während der Fahrt; Fahrrad 1/2	0-999999m / 0-999999 Fuss
MAX ALTI	Maximalhöhe; Fahrrad 1/2	-499m-7999m / -1599-25999 Fuss
MIN ALTI	Minimalhöhe; Fahrrad 1/2	-499m-7999m / -1599-25999 Fuss
AVG ◢ASC	Durchschnittliche Steigung auf Höhe während der Fahrt; Fahrrad 1/2	0-99%
AVG ◣DES	Durchschnittlicher Abfall von Höhe während der Fahrt; Fahrrad 1/2	0-99%
MAX ◢ASC	Maximale Steigung auf Höhe während der Fahrt; Fahrrad 1/2	0-99%
MAX ◣DES	Maximaler Abfall von Höhe während der Fahrt; Fahrrad 1/2	0-99%
MILLIBAR	Barometer	300~1100mbar

SPEZIFIKATIONEN

Symbol	Funktion	Spezifikationen
[RPM]	**Pedalumdrehung-Funktionsgruppe**	
AVG RPM	Durchschnittliche Pedalumdrehungen; Fahrrad 1/2	0-199 UPM
MAX RPM	Maximale Pedalumdrehungen; Fahrrad 1/2	0-199 UPM
SUM RPM	Gesamtanzahl der Pedalumdrehungen	0-999999 UPM
[TOTAL]	**Total Funktionsgruppe**	
ODO <1> ODO <2>	Kilometerzähler des Fahrrades 1/2	0-999999km/Meilen
TRT <1> TRT <2>	Gesamtfahrdauer; Fahrrad 1/2	00H:00M-9999H:59M
▲GAIN<1> ▲GAIN<2>	Gesamtsteigung auf Höhe; Fahrrad 1/2	0-999999m/0-999999 Fuss
▼LOSS<1> ▼LOSS<2>	Gesamtabfall von Höhe; Fahrrad 1/2	0-999999m/0-999999 Fuss
CAL <1> CAL <2>	Gesamtanzahl des Kalorienverbrauchs; Fahrrad 1/2	0-999999 Kcal
RPM <1> RPM <2>	Gesamt-UPM; Fahrrad 1/2	0-999999*100 Umdrehungen
ODO 1+2	Gesamtanzahl auf Kilometerzähler; Fahrrad 1+2	0-1999999km/Meilen
TRT 1+2	Gesamtfahrdauer; Fahrrad 1+2	00H:00M-19999H:59M
▲GAIN1+2	Gesamtsteigung auf Höhe, Fahrrad 1+Fahrrad 2	0-1999999m/0-1999999 Fuss
▼LOSS1+2	Gesamtabfall von Höhe; Fahrrad 1+Fahrrad 2	0-1999999m/0-1999999 Fuss
CAL 1+2	Gesamtanzahl des Kalorienverbrauchs; Fahrrad1+2	0-1999999 Kcal
RPM 1+2	Gesamt-UPM; Fahrrad1+2	0-1999999*100 Umdrehungen

Spezialfunktion	
1. EINSTELLUNG DER EINHEIT	KM, METER, °C/MEILEN, FUSS, °F
2. EINSTELLUNG DER BENUTZERDATEN	Alter, Geschlecht, Gewicht, Alter: 5-99, Gewicht: 10-199 KG, 30-499 PFD.
3. KALENDER-EINSTELLUNG	MM:TT:JJ Woche 2000-2099
4. UHR-EINSTELLUNG	1H:00M:00S-12H:59M:59S (12H) 0H:00M:00S-23H:59M:59S (24H)
5. ZIELZONEN-EINSTELLUNG	UP 95-240/LO 40-199
6. EINSTELLUNG EL EIN/AUS	EIN oder AUS
7. EINSTELLUNG DER UPM EIN/AUS	EIN oder AUS
8. EINSTELLUNG DES AUFZEICHNUNGSINTERVALLS	5, 10, 30, 60, AUS
9. EINSTELLUNG FAHRRAD 1 / FAHRRAD 2	Fahrrad 1 oder Fahrrad 2
10. Cmm1/2-EINSTELLUNG	0~3999
11. ODO1/2-EINSTELLUNG	0~999999
12. T.RT1/2-EINSTELLUNG	0:00~9999:59
13. HÖHENGEWINN1/2-EINSTELLUNG	0~999999
14. HÖHENVERLUST1/2-EINSTELLUNG	0~999999
15. KALORIENVERBRAUCHEINSTELLUNG1/2	0~999999
16. UPM1/2-EINSTELLUNG	0~999999
17. LCD-HELLIGKEITS-EINSTELLUNG	L1~L4

MESSUNG DES RADUMFANGS

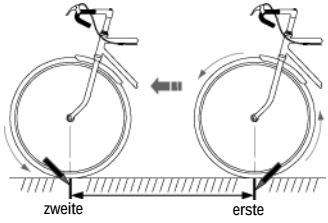

Genaue Abmessung
Das Rad so weit rollen, bis sich das Ventil zuunterst und am nächsten zum Boden befindet. Markieren Sie diesen ersten Punkt auf dem Boden. Steigen Sie auf das Fahrrad und lassen Sie sich um eine Radumdrehung schieben, bis sich das Ventil wiederum zuunterst und am nächsten zum Boden befindet. Markieren sie dann diesen zweiten Punkt auf dem Boden. Messen Sie danach den Abstand zwischen diesen beiden Punkten auf dem Boden und geben Sie diesen Wert zum Einstellen des Radumfangs ein.

BEZUGSTABELLE DER GEBRÄUCHLICHSTEN RADUMFÄNGE

Reifengröße	Zahl des Umfangs	Reifengröße	Zahl des Umfangs
18 Zoll	1436 mm	700C-Schlauch	2117 mm
20 Zoll	1596	700x20C	2092
22 Zoll	1759	700x23C	2112
24x1.75	1888	700x25C	2124
24 Zoll	1916	700x28C	2136
24x 1 3/8	1942	700x32C	2155
26x1.40	1995	700x35C	2164
26x1.50	2030	700x38C	2174
26x1.75	2045	27.5 Inch	2193
26x1.95	2099	28 Inch (700B)	2234
26x2.1	2133	28.6 Zoll	2281

Schellzugriffstabelle:
Wählen Sie einen passenden Umfangswert in der Tabelle aus.

DIE BATTERIE AUSWECHSELN

Auswechseln der Batterie des Hauptgerätes

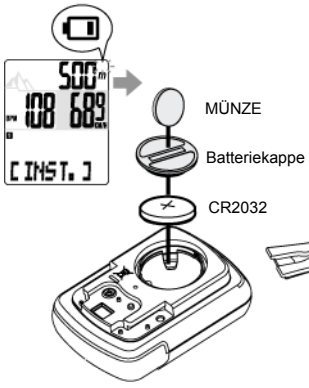

Auswechseln der Batterie des Brustgürtels

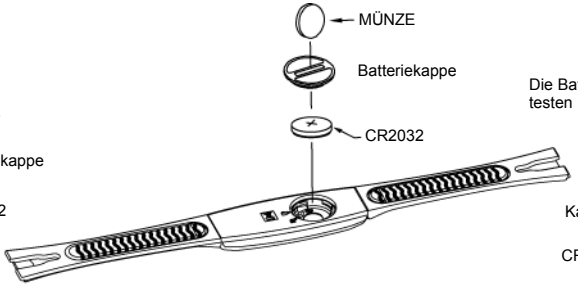

Auswechseln der Batterie des Geschwindigkeits-Senders

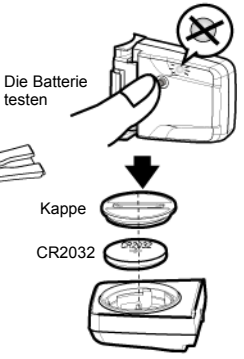

STÖRUNGSSUCHE

URSACHE	MÖGLICHE URSACHEN	ABHILFE
Keine Anzeige auf dem Hauptgerät	1. Ist die Batterie aufgebraucht? 2. Wurde die Batterie falsch eingesetzt?	1. Die Batterie auswechseln. 2. Sicherstellen, dass der positive Pol der Batterie auf die Batteriekappe zeigt.
Keine oder falsche Anzeige der Geschwindigkeit / UPM	1. Ist der Computer im Einstellmodus? 2. Befinden sich das Magnet und der Sensor / Sender in der richtigen Position? Stimmt die Lücke zwischen den beiden Komponenten? 3. Ist die Einstellung des Radumfangs richtig? 4. Ist der Meßabstand zwischen dem Hauptgerät und dem Sensor zu gross? 5. Ist die Batterie des Sensors bald aufgebraucht? 6. Befindet sich in der Nähe ein starkes Störfeld?	1. Zum Beenden der Einstellung finden Sie die Anweisung in den Einstellungsvorgängen. 2. Schauen Sie im Installationshabduch nach und berichtigen Sie die Positionen und die Lücke. 3. Siehe "Messung des Radumfangs und Einstellung" und geben Sie einen richtigen Wert ein. 4. Siehe Installationshandbuch und stellen Sie den Abstand zwischen dem Hauptgerät und dem Sensor oder den Winkel des Sensors ein. 5. Ersetzen Sie die verbrauchte Batterie mit einer neuen. 6. Halten Sie das Gerät fern von starken Störfeldern.
Unregelmäßige Anzeige		Siehe "Dateneinstellmodus" und initialisieren Sie den Computer erneut.
Leeres LCD-Display	Wurde das Hauptgerät bei Nichtgebrauch über eine lange Zeit an direktes Sonnenlicht ausgesetzt?	Bringen Sie das Hauptgerät in den Schatten und lassen Sie es in den Normalzustand zurückkehren.
Langsame Reaktion des LCD-Displays	Beträgt die Temperatur unterhalb 0°C (32°F)?	Beim Ansteigen der Temperatur wird der Normalzustand des Gerätes wiederhergestellt.
Blinken des Symbols zur Warnung einer niedrigen Batterieladung		Die Batterie im Hauptgerät mit einer neuen ersetzen.
Die Höhe wird nicht oder falsch angezeigt	1. Wurde die Höhe vor der Fahrt kalibriert? 2. Ist das Loch zum Messen des Luftdruckes auf der Unterseite des Hauptgerätes sauber?	1. Siehe "Übersicht über die Tastenbedienung" und kalibrieren Sie die Höhe vor jeder Fahrt. 2. Halten Sie das Loch für die Luftdruckmessung stets sauber. Keine Gegenstände in dieses Loch stecken, um Schäden zu verhüten.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Achten Sie auf die Straße. Zum Verhüten von Unfällen lassen Sie beim Fahren die Funktionen des Zykluszählers eher außer Acht.
2. Lassen Sie das Hauptgerät nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt, wenn Sie nicht mit diesem fahren. Niemals versuchen, das Gerät oder die Zubehörteile auseinanderzunehmen.
3. Stecken Sie keine Nadel oder einen anderen spitzen Gegenstand in das Loch auf der Unterseite des Hauptgerätes, da dadurch der Drucksensor im Innern des Gerätes beschädigt werden kann.
4. Prüfen Sie die Positionen des Sensors und des Magnetes sowie die Lücke zwischen diesen beiden Komponenten regelmäßig nach. Stellen Sie sicher, dass diese stets in einem normalen Zustand sind.
5. Zum Sauberwischen des Computers, wenn notwendig, verwenden Sie ein trockenes oder leicht befeuchtetes Tuch. Zum Reinigen niemals Verdünner, Alkohol oder Benzin verwenden.
6. Der Computer ist trotz seinem wasserdichten Aufbau nicht für einen Betrieb unter Wasser bestimmt. Beachten Sie, dass im Innern des Hauptgerätes empfindliche Komponenten eingebaut sind.
7. Seien Sie bei Langstreckenfahrten vor plötzlichen Wetterveränderungen stets auf der Hut, um Gefahren vorzubeugen. Plötzliche Veränderungen der Temperatur können zeitweilig dazu führen, dass die Höhe nicht korrekt angezeigt wird.
8. Pflegen Sie Ihren Brustgürtel. Waschen Sie den Brustgürtel in Seifenwasser und spülen Sie ihn dann mit Wasser sauber. Lassen Sie ihn natürlich trocknen und schützen Sie ihn dabei vor hohen Temperaturen oder vor einer Berührung mit korrodierenden Substanzen, wie z.B. aggressiven Säuren oder Laugen.
9. Nach einem Befeuchten der Hautpartie, die mit der leitfähigen Kontaktstelle des Brustgürtels in Berührung kommen wird, wird die Leitfähigkeit verbessert und somit ein stabileres Signal erhalten.
10. Die körperliche Verfassung einer Person kann die Stärke des gemessenen Signals beeinflussen.
11. Vermeiden Sie es, den Computer in der Nähe von Straßenbahnen, Straßenbahnhaltestellen, Transformatoren, elektrischen Trafostationen und Hochspannungs-Verteilerleitungen usw. zu bedienen, da das Funksignal in solchen Umgebungen wegen Hochspannungen und starken Magnetfeldern gestört wird.
12. Falls Sie unter einer der nachfolgenden Beschwerden leiden, verwenden Sie den Brustgürtel für die Herzschlagfunktion aus Gründen Ihrer Sicherheit nur unter Beachtung der Anweisungen eines Arztes oder Trainers.
    - 12-1. Herz-Lungen-Beschwerden.
    - 12-2. Fettleibigkeit.
    - 12-3. Keinerlei körperliche Bewegung über eine längere Zeitdauer.

Zul. Betriebstemperatur	0°C - 50°C (32°F – 122°F)
Zul. Aufbewahrungstemperatur	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Sensor & Sender	kontaktfreier Magnetsensor mit kabellosem Sender
Geeignete Gabelgrößen	12mm - 50mm (0.5 “-2.0”)
Betriebsdauer der Batterie:	CR2032 im Hauptgerät: ungefähr 6 Monate (bei einer durchschnittlichen Fahrdauer von 1,5 Stunden pro Tag)
	CR2032 im Geschwindigkeits-Sender: ungefähr 24’000 km (15’000 Meilen)
	CR2032 im Brustgürtel: durchschnittlich 1300 Stunden. (Der Benutzer kann die Batterie selber auswechseln.)
	Zul. Betriebstemperatur: 0°C – 50°C (32°F – 122°F)
Maße & Gewicht	Hauptgerät: 43 x 62 x 19mm/38g
	Geschwindigkeits-Sender: 35,8 x 34,8 x 12,8mm/13,9g
	Brustgürtel: 300 x 30 x 12,5mm/44,2g